
# 取扱説明書

# マックスローター

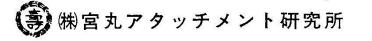

## 《ほじめに》

この度は、お買い上げいただきまして、有り難うございます。 この取り扱い説明書をよくお読み頂いて、お買い上げの製品が 性能を発揮しかつ安全に作業をして頂くために、ご活用下さい。 なおこの説明書は、仕様変更などにより、お買い上げ製品と イラストや説明内容が一部異なる場合が有りますので、 ご了承下さい。

- [ 1 ] 安全に作業するために 安全な作業をしていただく為に、ご使用前に必ずこの説明書を、 よく読んでから、安全な作業を、行ってください。
  - ①過労、病気、薬物の影響、その他の理由で、作業に 集中出来ない時は、運転しないで下さい。
  - ②酒気帯びや妊娠中の人などは運転しないで下さい。
  - ③服装は作業しやすいように、だぶついたズボンや上着等、 回転部分に巻き込まれないように、整えて下さい。
  - ④作業中は、回転部や作動部には絶対手足を、近付けないで、 下さい。
  - ⑤調整する時は、必ずエンジンを停め、停止しているか確認 して、調整作業をして下さい。
  - ⑥後進、旋回又は移動するときは、必ずロ−タリーのクラッチを《切》にして停止を確認し、周囲の安全を確認してから行って下さい。
  - ①機械を他人に貸す時、又は他人に運転させるときには、 方法をよく説明し、使用前に取り扱い説明書を必ず読むよう に、指導して下さい。取り扱い説明書が分からない人や、 子供には絶対に運転させないで下さい。


# マックスローター《取扱説明書》

このたびは、マックスローターをお買い上げいただきありがとうございました。 マックスローターの特長を充分活かす為にもこの『取扱説明書』をよくお読みいただき 正しい使用方法で作業して下さい。またこの説明書は大切に保管して下さい。

### マックスローター

#### (1)取付け方法

中耕ロータリーの耕うん軸に、マックスローターを差込み、爪が同時打ち込みになるように ピンでセットし爪軸の外より平座金、バネ座金、ボルトで確実に固定して下さい。 ロータリー軸の右側に角の爪軸を、左側に角の爪軸を取付けて下さい。

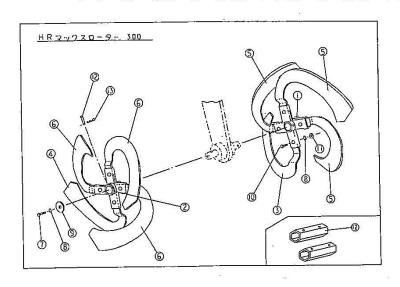


No II-FNo	即品名称	微 考	1/2
1	爪 軸 (R)		1
2	爪 軸 (L)		1
3	ж	MAXSR	4
4	м	MAXSL	4
5	ポルト	M10×28	2
6	パネザガネ	M10	10
7	平座金	QQ	2
8	ポルト	M10×23	8
9	ナット	MIO	8
10	ピン	104×50	2
11	Rピン	9 φ	2
12	ホイルチューブ		2
13	200 11111		
14			
15		NOTE THE PARTY OF	100 100 100
16			
17	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
18	200 -0000		
19	1		
20	The second second	J	3 3 3 3 3
21	8		
22			
23			
24			
25		0-00	10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
26			
27		g	
28		0.000	

#### 残耕処理板・双尾輪セット


#### (2)取付け方法

本機ヒッチピンをヒッチサポートに交換してロータリーをセット固定し、調節金具・残耕処理板 を取付け、調整して下さい。次にロータリ尾輪ホルダーに、双尾輪を差込み調整して下さい。

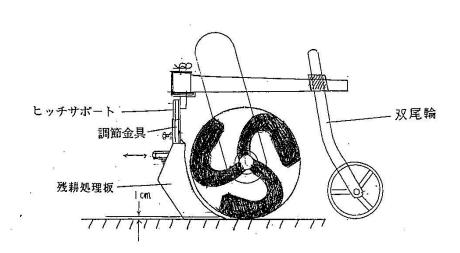


# マックス土揚げセット組立説明書

# (1)マックスローター取付方法

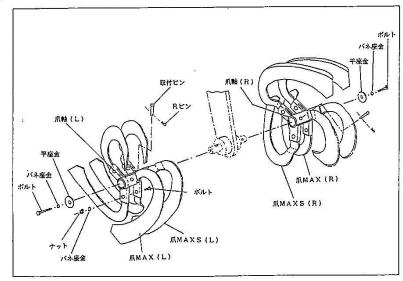


- ①中耕ロータリーの耕うん軸に、マックスローターを差し込み、 爪が同時打ち込みになるように、ピンでセットし、爪軸は外より ザガネ、バネザガネ、締め付けボルトで確実に固定してください。 (ピンなしのタイプは、締め付けボルトで、確実に固定して下さい。
- ②本機ロータリー軸の右側に旬の爪軸を、左側に雹の爪軸を、 取り付けて下さい。
- (2)残耕処理板、双尾輪セット取付方法

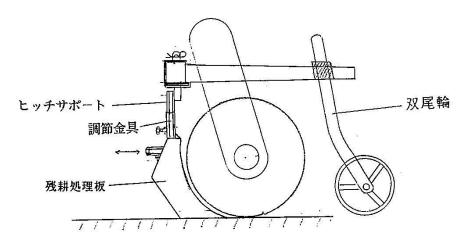

- ①本機ヒッチピンをヒッチサポートに交換して、ロータリーをセット固定し、下より処理板を、差し込み調整して下さい。
- ②ロータリーの尾輪ホルダーに、双尾輪を差し込み調整して下さい。

Al .			
	*		**
			e

## (3)基本調整方法

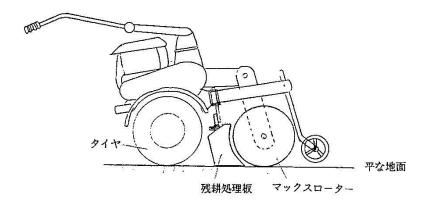


- ①平な地面上で、マックスローターの最大径にあわせ、 残耕処理板を、平な地面上に合わせ、六角ボルトで、固定 して下さい。次に残耕処理板とマックスローターとの調整は 残耕処理板とマックスローター爪とがあたらない位置で 固定して下さい。(隙間は約1cm位)
- ②本機エンジンが、停止している事を確認して、マックスローターを 空回しして、残耕処理板に、あたらないか確認して下さい。

### (4) 圃場での調整方法



両排土

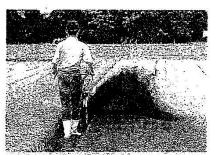

片排土

- ①作業は前進作業で行なって下さい。 (ハンドル旋回して)
- ②まず最初に3m位作業し、仕上がりと、残耕の状態を確認して下さい。畦の仕上がり、深さは、双尾輪で調整して下さい。 浅い時には、双尾輪を上げ、深い時には下げます。そして 残耕の状態を見て、残耕が残り過ぎる時には、残耕処理板を 少し下げます。又、残耕処理板が、下がり過ぎて、つっこみの 状態になっている時は、上げて調整して下さい。